

## Packliste

### 04.LP3.3030.CCT

Teile	Spezifikation	Anzahl
LED Paneel	298x298x10mm	1x
LED Treiber	10W	1x
Montageschienen	295x45x2mm	2x
Muttern und Bolzen	M6x60	4x
Schrauben	M3.5x8	8x
Fernbedienung	85x40mm	1x

### 04.LP3.6060.CCT

Teile	Spezifikation	Anzahl
LED Paneel	598x598x10mm	1x
LED Treiber	36W	1x
Montageschienen	595x45x2mm	2x
Muttern und Bolzen	M6x60	6x
Schrauben	M3.5x8	8x
Fernbedienung	85x40mm	1x

### 04.LP3.3060.CCT

Teile	Spezifikation	Anzahl
LED Paneel	298x598x10mm	1x
LED Treiber	20W	1x
Montageschienen	295x45x2mm	2x
Muttern und Bolzen	M6x60	4x
Schrauben	M3.5x8	8x
Fernbedienung	85x40mm	1x

### 04.LP3.3012.CCT

Teile	Spezifikation	Anzahl
LED Paneel	298x1198x10mm	1x
LED Treiber	36W	1x
Montageschienen	295x45x2mm	4x
Muttern und Bolzen	M6x60	8x
Schrauben	M3.5x8	16x
Fernbedienung	85x40mm	1x



# LED Paneel Installationshandbuch

04.LP3.3030.CCT

04.LP3.3060.CCT

04.LP3.6060.CCT

04.LP3.3012.CCT

## Hinweise

- Eingangsspannung ist 100-240VAC.
- Installation und Wartung sollten nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Schalten Sie die Hauptstromzufuhr aus für Installation und Wartung. Bevor die Einheit eingeschaltet wird, vergewissern Sie sich, dass kein Kriechstrom fließt.
- Unter keinen Umständen sollte das Paneel mit thermisch isolierendem Material abgedeckt werden.


## Technische Eigenschaften

Modell	Größe	Leistung	Lumen	Lichtfarbe
04.LP3.3030.CCT	298x298x10mm	10W	700~850lm	Anpassbar WW~NW~KW von 3000K bis 6000K
04.LP3.3060.CCT	298x598x10mm	20W	1400~1700lm	
04.LP3.6060.CCT	598x598x10mm	36W	2800~3300lm	
04.LP3.3012.CCT	298x1198x10mm	36W	2500~3000lm	

## Installationsschritte

1. Führen Sie die M6x60mm Bolzen durch die Fixierungslöcher der Montageschiene.
2. Platzieren Sie die Montageschiene auf die Rückseite des Paneels in die gewünschte Position.
3. Befestigen Sie die Montageschiene mit den M3x7mm Schrauben.
4. Bohren Sie die Deckenlöcher an der Position der Bolzen auf der Montageschiene.
5. Verschrauben Sie das Panel mit den M6 Muttern.
6. Verbinden Sie den Treiber mit dem Panel und sichern Sie das Kabel.
7. Stellen Sie sicher, dass Panel und Kabel sicher fixiert sind.
8. Schalten Sie das Panel ein.
9. Benutzen Sie die Fernbedienung um das Panel ein- und auszuschalten und die Farbtemperatur und Helligkeit einzustellen.
10. Wenn das Panel ausgeschaltet wird, wird die letzte Farb- und Helligkeitseinstellung gespeichert.


## LED Panel Fernbedienung

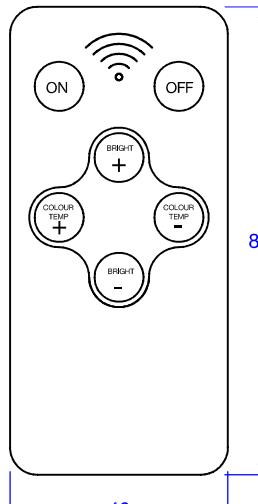

1. 'ON': Panel einschalten
2. 'OFF': Panel ausschalten
3. 'BRIGHT+': ein Mal drücken für +10% Helligkeit
4. 'BRIGHT-': ein Mal drücken für -10% Helligkeit
5. 'COLOUR TEMP+': ein Mal drücken für +10% Farbtemperatur (K)
6. 'COLOUR TEMP-': ein Mal drücken für -10% Farbtemperatur (K)


Bitte beachten Sie, dass die Reichweite der Fernbedienung bis 10 m beträgt.

## LED Panel Abmessungen

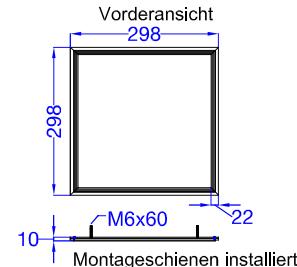


## 04.LP3.3030.CCT

Rückansicht

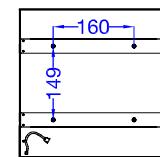


## LED Panel Abmessungen

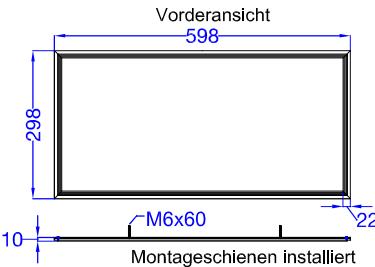


## 04.LP3.3060.CCT

Rückansicht

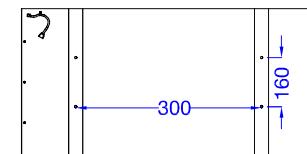


## LED Panel Abmessungen

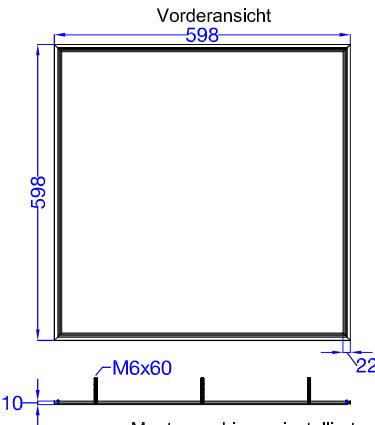

## 04.LP3.6060.CCT

Rückansicht

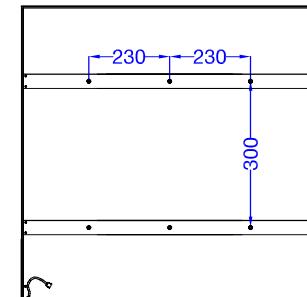

## Montageschienen Abmessungen und Installation

