



Déplier l'échelle pour atteindre un état d'usage


(Attention : montage longitudinal vers la paroi arrière du puit)

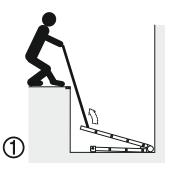

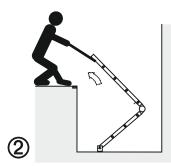

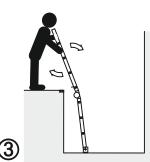


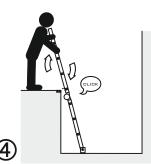


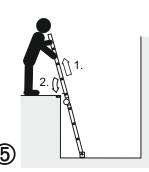



- 1 2)Tirez l'échelle vers le haut à l'aide de la chaîne fixée au mur
- 3 4)Tirez l'échelle vers votre corps jusque la paire de charnières gauche et droite s'enclenche de manière audible
- 5) Soulevez l'échelle et accrochez le profilé d'accrochage monté sur l'échelle dans le seuil de la porte Le profil d'accrochage doit être réglé à la hauteur appropriée


Replier l'échelle dans une position de repos

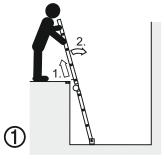

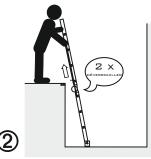

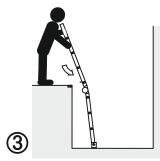

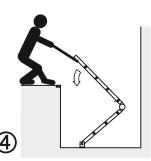

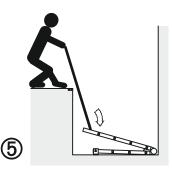

- Soulevez l'échelle et décrochez le profilé d'accrochage du seuil de porte 1)
- 2) Déverrouillez de manière audible la paire de charnières à l'aide des cordes de traction à gauche et à droite
- Saisissez l'échelle par sa partie supérieure et l'éloignez de votre corps jusqu'à ce que la paire de charnières forme un angle ≤ 150° 3)
- Abaissez l'échelle dans la gaine à l'aide de la chaîne et repliez l'échelle en continuant à faire céder la chaîne 4 - 5)

Ctional
Stingi

Matériau: Aluminium, ST 37. galvanisé blanc

Dessinateur: Alexander Stingl

Mode d'emploi, échelle de cuvette type E-2,25 m, montage longitudinal vers la paroi arrière du puit

Remarques:

A4